

Tato příručka Vám pomůže pochopit, jak akvárium funguje a jak vytvořit zdravé prostředí pro Vaše ryby. Přečtěte si prosím pozorně návod ještě před naplněním akvária vodou.

Akvárium není hračka, doporučujeme dohled dospělé osoby. Odstraněním sériového čísla nebo demontáží akvária pozbývá záruka na tento výrobek platnosti.



Zprovoznění akvária

1. Opatrně vyjměte obsah balení a zkontrolujte.

Vyberte vhodné místo pro Vaše akvárium v souladu s výše uvedenými doporučeními, akvárium umístěte na rovném a silném povrchu, v dosahu elektrické zásuvky.

2. Odstraňte plastový obal z filtrační vložky (A), na ni nasadte vzduchovou trubici (B) zasunutím do plastových zarážek a otočením proti směru hodinových ručiček, dokud nezadadne do nastavené pozice. Nové filtrační vložky si můžete dokoupit u svého prodejce biOrb akvárií a biOrb doplňků.

3. Odstraňte světelnou jednotku a horním otvorem v biOrb akváriu vložte sestavenou filtrační vložku se vzduchovou trubicí do akvária. Točte vzduchovou trubicí ve směru hodinových ručiček, dokud

nezadadne na své místo. Je-li správně umístěna, vzduchovací trubice spolu s filtrem zůstanou na svém místě.

4. Důkladně propláchněte keramický podklad, poté jej uložte okolo filtru. Zajistěte, aby žádný z kamínků nezůstal na filtru. Použijte pouze dodávaný keramický podklad, nepoužívejte akvarijní štěrk. Zlikvidujte všechny kousky menší než hrášek.


5. Připojte vzduchovací hadičku ke kompresoru podle obrázku a umístěte na vhodné místo.

Umístění čerpadla nad úrovní hladiny vody v akváriu zabrání úniku vody a následnému poškození čerpadla.

6. Zapojte čerpadlo a světlo do transformátoru, každé do samostatných zdírek. Poté zapojte transformátor ke zdroji elektrické energie a zapněte. Čerpadlo by mělo být ponecháno v provozu 24 hodin denně, vypněte jej pouze při výměně filtračních kazet a při čištění akvária.

7. Naplňte akvárium vodou z kohoutku do výšky přibližně 7,5cm nad horní okraj vzduchovací trubice a přidejte přípravek na úpravu vody (Water Conditioner/Stress Coat).

8. Ponechte akvárium v chodu po dobu nejméně 24 hodiny, poté přidejte biologický posilovač (Biological Booster/Stress Zyme) a jste připraveni vpustit do akvária svou první rybu. Neponořujte světlo do akvária.

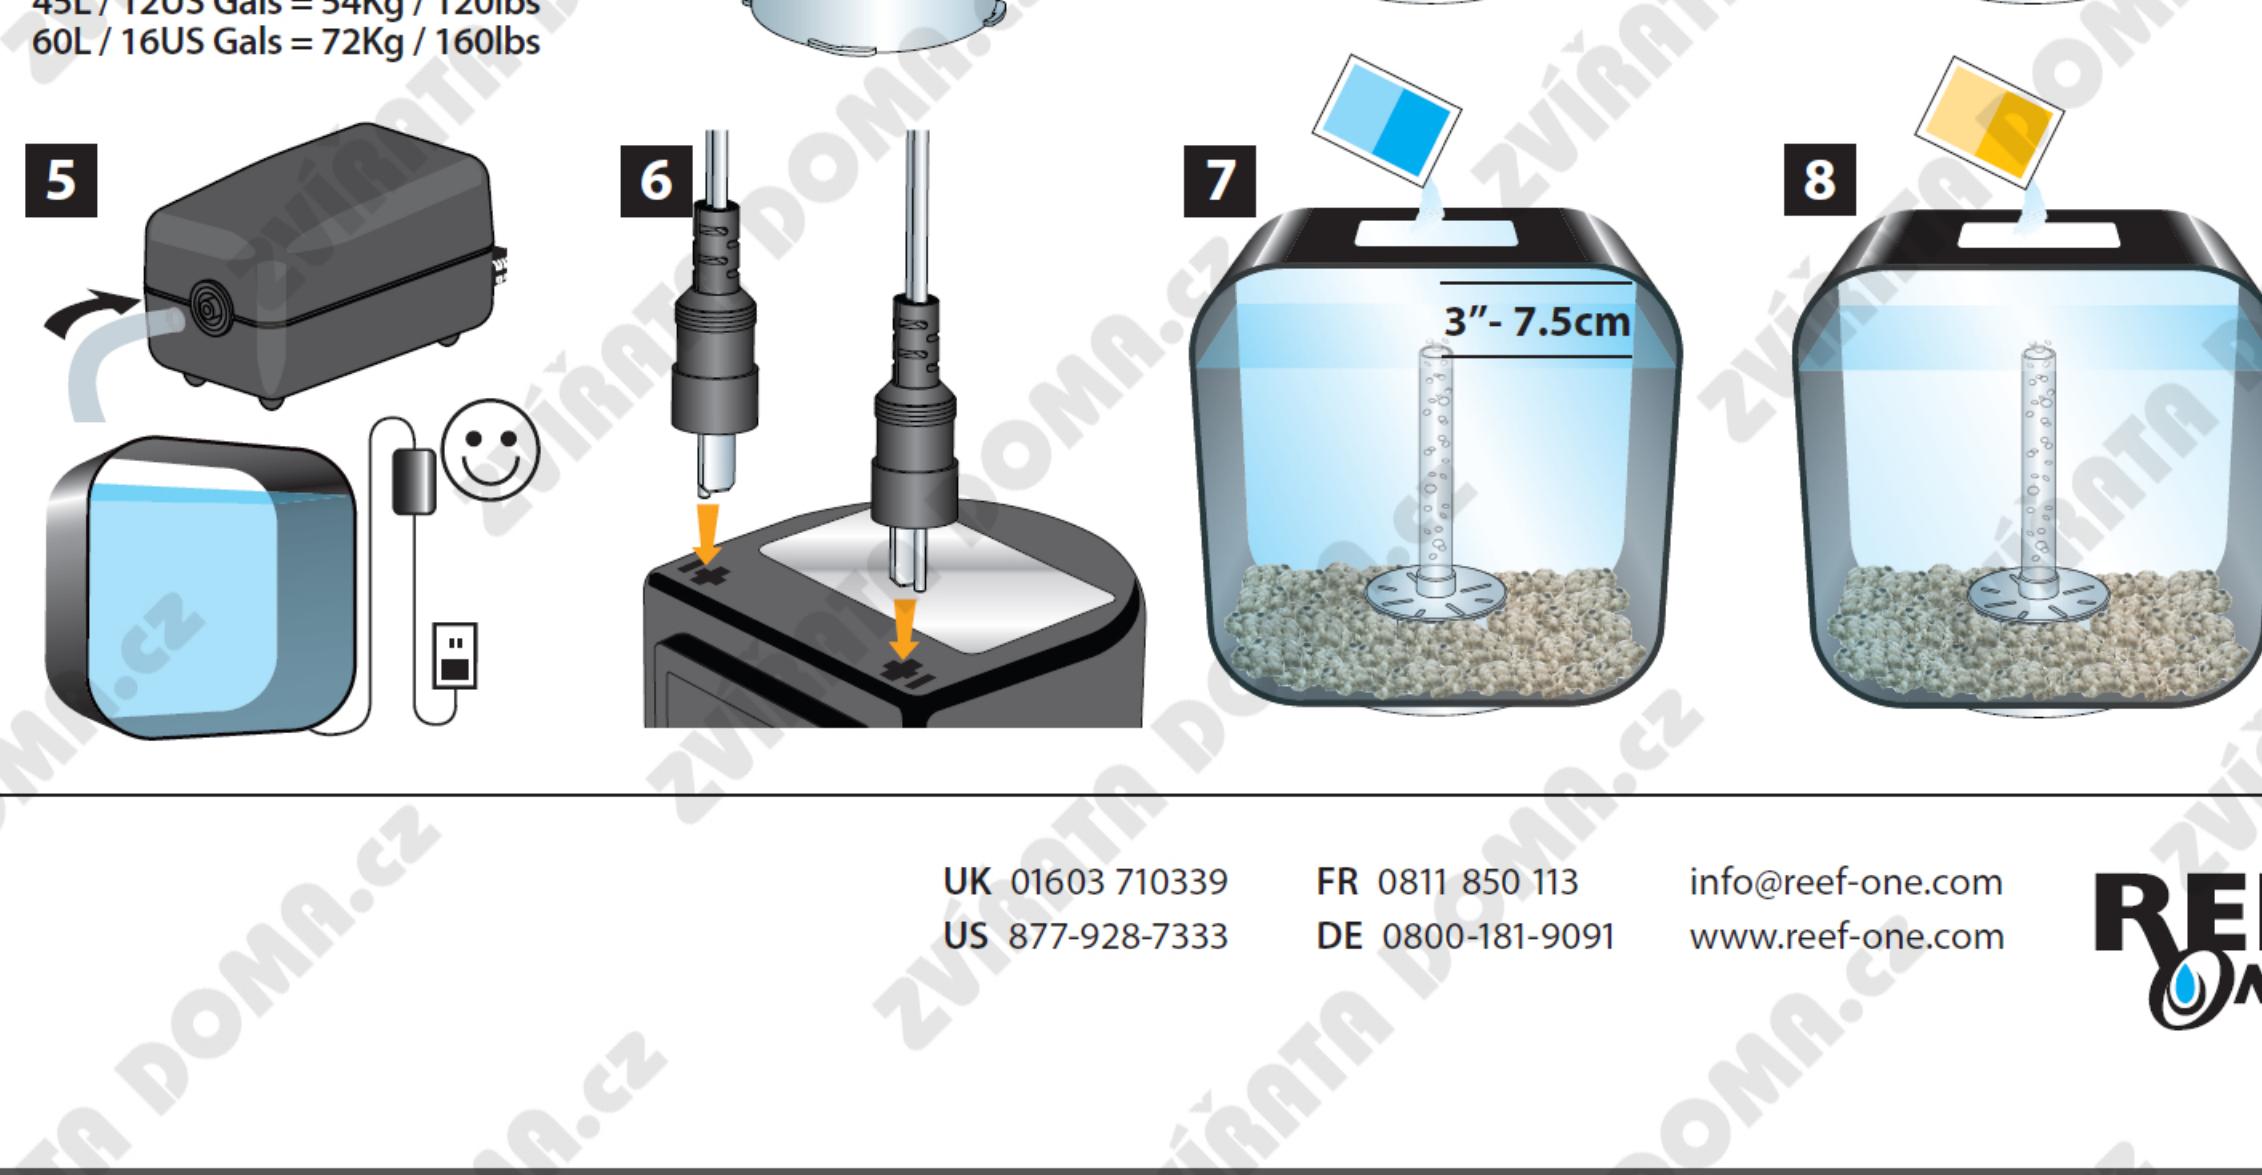

UK 01603 710339

US 877-928-7333

FR 0811 850 113

DE 0800-181-9091

info@reef-one.com

www.reef-one.com

REEF
ONE

Výběr ryb a jejich zabydlení

Nepreplňujte akvárium dekoracemi a rybami. Přidávejte ryby do akvária postupně, 2 rybičky každých 28 dní. Podpoříte tak rozvoj populace filtračních bakterií v keramickém podkladu, která udržuje akvarijní vodu čistou.

Pokud byste přidali rybičky příliš rychle, mohla by se voda znečistit a být nebezpečná pro ryby.

Při přidávání ryb se také řídte instrukcemi Vašeho prodejce ryb, aby se rybky šetrně aklimatizovaly do svého nového domova.

Krmte každou rybu 4-6 peletami denně, nepřekrmujte.

UPOZORNĚNÍ: Překrmování škodí rybám a znečišťuje vodu.



Pěče o Vaše akvárium

1. Každé 2 týdny vyměňte 30% vody, předejdete tak jejímu znečištění. Rozmíchejte sáček pro úpravu vody (Water Treatment) ve 4l vody z kohoutu. Čisticí vakuová pumpa (není součástí akvarijního setu) snadno odstraní nečistoty z vody a kal ze dna akvária. Po ustavení akvária nikdy nepoužívejte vodu z vodovodu k čištění keramického média, zahubili byste biologickou filtrace.

2. Každých 6 týdnů vyměňte filtrační patronu pro zachování stability vodního prostředí. Filtrační patrona a instrukce jsou součástí Servisního kitu.

Zelená voda je způsobena růstem řas. Některé řasy jsou přirozenou součástí zdravých akvárií. Rychlá změna vody ve Vašem akváriu v zelenou může být způsobena velkým množstvím světla, překrmováním, nadmerným počtem ryb nebo vysokou hladinou dusičnanů a fosforu ve vodě z vodovodu.

3. Vzduchovací kámen na dně akvária časem omezí přísnus bublin do Vašeho akvária, proto by měl být vyměněn každých 6 měsíců. Vzduchovací čerpadlo se časem opotřebí, může být hlučné a neokysličovat vodu i po výměně vzduchovacího kamene. V takovém případě je ihned vyměněte, předejdete tak dalším problémům.

4. Při čištění akvária zabraňte poškrábání. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost, leštítka, drátěnky či jiné abrazivní prostředky. Zvenčí čistěte akvárium jemným hadříkem nebo si zakupte Plastic Scratch Remover & Polish Kit. Zevnitř čistěte akvárium Čisticími ubrousky.




Nastavení LED světla biOrb

1. Rosvíte světlo na spínači (obr. 1). Modrá LED dioda bude blikat, dokud nebude vybrán jeden z 5 světelných režimů (tento režim se pak bude opakovat každý den, ke změně jednoduše zopakujte uvedené kroky).



2. Vyberte světelný mód. Stiskněte a podržte tlačítko světelného režimu (obr. 2) pro potřebný počet záblesků, tj. pro mód 4 - stiskněte a podržte po dobu 4 záblesků.

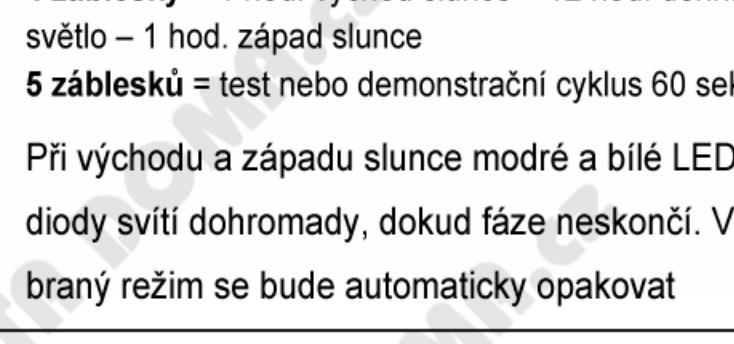

24hodinové světelné módy:

1 záblesk = 1 hod. východ slunce – 6 hod. denní světlo – 1 hod. západ slunce

2 záblesky = 1 hod. východ slunce – 8 hod. denní světlo – 1 hod. západ slunce

3 záblesky = 1 hod. východ slunce – 10 hod. denní světlo – 1 hod. západ slunce

4 záblesky = 1 hod. východ slunce – 12 hod. denní světlo – 1 hod. západ slunce

5 záblesků = test nebo demonstrační cyklus 60 sekund

Při východu a západu slunce modré a bílé LED diody svítí dohromady, dokud fáze neskončí. Vybraný režim se bude automaticky opakovat

každých 24 hodin, s výjimkou výpadku elektrické energie, či pokud nebude změněn mód. Jestliže máte nějaké problémy při výběru módu, vypněte a znovu zapněte napájení, tím se paměť resetuje do výchozího nastavení.

Čištění světla je jednoduché, jeho dobrý stav pomáhá udržet překrásný vzhled Vašeho akvária. Jednoduše otřete světelnou jednotku čisticími ubrousky. Dlouhá životnost LED diod zaručuje obvykle více než 50.000 hodin provozu, proto není nutné je vyměnit.



REEF
ONE

UK 01603 710339

US 877-928-7333

FR 0811 850 113

DE 0800-181-9091

info@reef-one.com

www.reef-one.com